


Ajout de télécommande MITTO à proximité du récepteur .

- Appuyer sur la touche cachée P1 (voir tableau ci-dessous) de l'émetteur déjà mémorisé.
- Appuyer sur la touche T de l'émetteur déjà mémorisé que l'on souhaite attribuer aussi au nouvel émetteur.
- Appuyer avant 10s la touche P1 du nouvel émetteur à mémoriser.
- Appuyer sur la touche T que l'on souhaite attribuer au nouvel émetteur.
- Pour mémoriser un autre émetteur, répéter depuis le pas (c) avant un temps maximum de 10 secondes, sinon le récepteur sort du mode programmation.
- Pour copier une autre touche, répéter du pas (a) en attendant la sortie du mode programmation (ou en coupant l'alimentation au récepteur).

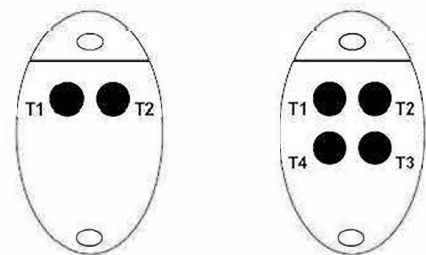

Touche cachée P1

<p>Ancien modèle : (Avec le petit trou au dos de la télécommande)</p> <p>Appuyer avec un trombone sur la touche cachée de la nouvelle télécommande</p>	
<p>Nouveau modèle : (Sans le petit trou au dos de la télécommande)</p> <p>Appuyer simultanément sur les 2 touches T1 et T2 jusqu'à l'allumage du voyant de la télécommande</p>	

SARL FRANCE - AUTOMATISMES
38 Z.A. de Ribaute
31130 Quint-Fonsegrives
FRANCE

Tel : **05.61.83.70.38** (lignes groupées) -
 Fax : 05.61.83.83.30

<http://www.france-automatismes.com>